


# Manual de Usuario

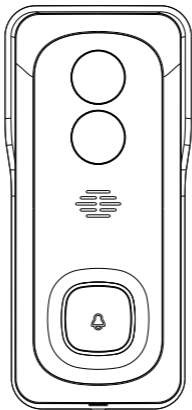

## LINDA SMART VIDEO PORTERO SMART



## Que hay en la caja

Debajo un listado de los componentes



Video Portero Smart



Fuente



USB cable



Cinta bifaz



Manual



Llave Allen




Tornillos (3 tipos)



N/C placa

## Descripción

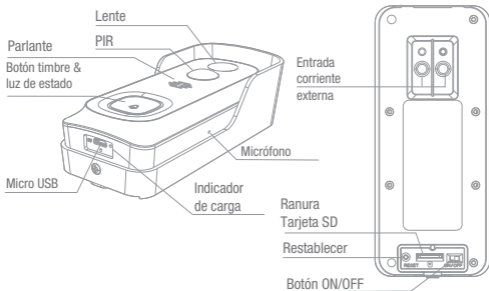

**Alimentación** Alimentación DC 5V/1A ; AC 12~24V --(incluye baterías 2 x 3.6 volts (tipo 18650)).

**Botón Timbre** Pulse el botón para activar el timbre

**Luz de estado**

- Luz Roja sólida encendida: la red no funciona correctamente
- Luz Roja parpadeante: Esperando conexión a la red (Lento)
- Conectándose a la red (Rápido)
- Luz Azul sólida encendida: Dispositivo funcionando correctamente

**Micrófono** Captura Sonido externo para su Video llamado con el portero.

**Tarjeta Sd** Soporta Tarjeta SD (Max.128G)

**Restablecer** Mantenga presionado el pin por 5 segundos para restablecer el portero. (Una vez adherido el portero a una cuenta de LINDA SMART, no podrá adherirse a otra)

**Indicador de carga**

- Indicador Rojo Sólido : Batería cargandose
- Indicador Azul Sólido: Batería cargada 100%

## MODO 1 Instalación de Batería



1. Marcar la posición de los tornillos

2. Insertar los tarugos

3. Fijar el soporte plástico con los tornillos o con cinta (no necesita tornillos si usa cinta). Recomendamos usar tornillos por mayor seguridad)

4. Instalar el portero dentro del soporte plástico

5. Ajustar el tornillo de abajo.

6. Cargar baterías por puerto USB

Micro USB

Cinta

Cinta

## MODO 2 Instalación 12-24V AC



1. Marcar la posición de los tornillos

2. Insertar los tarugos

3. Ajustar los cables con un destornillador

4. Fijar el soporte plástico con los tornillos o con cinta (no necesita tornillos si usa cinta). Recomendamos usar tornillos por mayor seguridad.

5. Instalar el portero dentro del soporte plástico

6. Ajustar el tornillo de abajo

12-24V AC

Tenga cuidado con la corriente

Cinta

or

Cinta

## Descargar


Linda Smart App esta disponible tanto para iOS y Andoid OS.  
Buscar el nombre Linda Smart en app store o google play y descargar la aplicación en su dispositivo móvil.

## Soporta





## Configurar Router

El portero smart trabaja con redes 2.4GHz WIFI (No soporta la redes 5GHz). Por favor asegúrese de tener su teléfono conectado a la misma red Wi-Fi a la que desea que su portero sea conectado. Recomendamos tener el usuario y la contraseña de su red Wi-Fi disponible a la hora de la instalación. Recuerde utilizar la red Wi-Fi que este más cercana al portero.

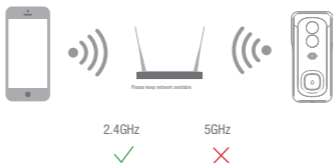

## Registros en App


Paso 1 Abra la app Linda Smart. Cree una cuenta nueva, lea la política de privacidad y haga click en "estoy de acuerdo".

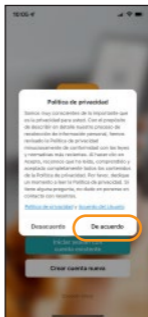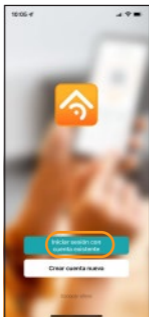


Paso 2 Regístrese ingresando un número de teléfono o email válido y haga click en "Obtenga el código de Verificación". Ingrese el código que recibió para ingresar.




- 1 Abra la App Linda Smart, haga click en "Yo", >>"Gestión del Hogar" >>"Crear una Familia", y puede customizar el nombre de su familia y todas sus configuraciones.

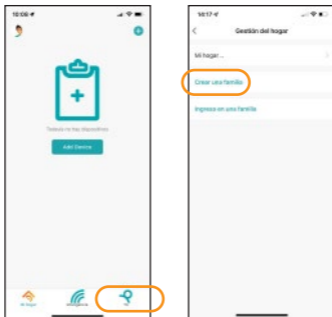

- 2 Click en el botón "+", que se encuentra arriba a la derecha en su pantalla home. Luego Seleccione "Video Vigilancia" Y luego selección "Cámara de Seguridad Inteligente Smart" para agregar el portero.

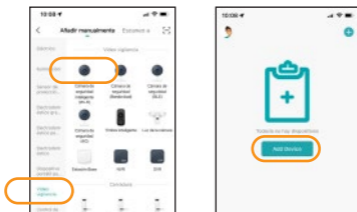

- 3) Préndalo y restablezca el portero hasta que la luz del indicador esté parpadeando o escuche un tono. Luego haga clic en "Siguiente". Asegúrese de estar conectado a la red que quiera usar para su portero y haga clic en "Siguiente". Click "🔄" para cambiar su red Wi-Fi.

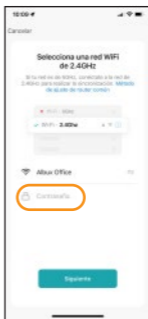

## Notas:


- 1) El portero solo soporta redes 2.4GHz
- 2) El número de Bits de la SSID y la contraseña del Wi-Fi no pueden exceder los 24 dígitos



- 4 En esta interface, deberá escanear el código QR que se encuentra en su teléfono con el portero. Cuando escuche un sonido, entonces su portero fue agregado correctamente y terminará el proceso en los próximos 45 segundos.



- 5 Cuando se este conectando, por favor asegúrese que el router, el teléfono y su portero estén lo más cerca posible. Cuando el portero este agregado correctamente, podrá modificar el nombre del dispositivo presionando el siguiente botón "🔍"

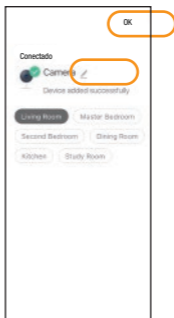

En la interface del "Portero Smart", podrá clicar en el borde superior derecho "..."  
y podrá ingresar a la configuración del portero. Si presiona el desplegable de abajo a la  
derecha también podrá acceder a sus funciones.



## Activación Remota

La cámara estará en modo Stand By para ahorrar energía. Podrá tener una vista previa desde la app.

## Audio Bidireccional

Podrá ver y escuchar a la persona que toque el portero desde su teléfono. La persona que toque el timbre del portero podrá escucharlo.

## PIR

El portero cuenta con sensor de movimiento. Cuando detecte a alguien, lo notificará a usted mediante la aplicación del celular. Esta función se puede programar para ser activada o desactivada, como así también la sensibilidad del sensor.

## Alarma de Batería Baja

Puede establecer un parametro mínimo de batería baja desde su teléfono. Los parametros podrán ser establecidos entre 10% y 50%. Cuando la batería este por debajo del parametro establecido la aplicación le enviará una notificación.

## Grabación

Usando una tarjeta SD o con el servicio de almacenamiento en la nube, podrá seguir grabando los eventos indefinidamente, en base a su capacidad de guardado.

## Día y Noche

El portero cuenta con un poderoso sistema de Visión Nocturna. En completa oscuridad contará con buena visibilidad.



Día



Noche

P: ¿Por qué no puedo ver la cámara de mi portero correctamente?

R: Verificar que la conexión de la red sea buena, acercar el portero al router para verificar si el alcance del Wi-Fi está siendo el problema. Sino, pruebe reiniciar el portero y agregarlo nuevamente.

P: ¿Por qué el portero sigue apareciendo en la lista de dispositivos luego de haber sido reiniciado?

R: Restablecer el dispositivo solo restablecerá la configuración de la conexión. No modificará si el dispositivo figura o no en la app. También puede eliminar el dispositivo y volver a agregarlo.

P: ¿Cómo conectar el portero a otra red Wi-Fi?

R: Primero debe eliminar el dispositivo desde la APP y resetear el portero presionando el botón correspondiente. Luego agregue el portero nuevamente.

P: ¿Por qué el dispositivo no reconoce la tarjeta SD?

R: Se recomienda insertar la tarjeta SD cuando el portero no esté alimentado. También es importante verificar que la tarjeta sea formato FAT32. Si Internet no es buena, es probable que la tarjeta SD no sea reconocida.

P: ¿Por qué no estoy recibiendo las notificaciones en mi teléfono?

R: Por favor confirmar que la app esté funcionando correctamente en su teléfono, y que las funciones de recordatorio estén activadas. Puede revisar las notificaciones desde la app, o desde su centro de notificaciones en su teléfono.